Footstool

Design by BoConcept

Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

1454
Shelly
6150+1454



1455
Wing
6950+1455

1454
Ogi
0065+1454

1454
smartville
0115+1454

1554
Shelly
6150+1554

1555
Wing
6950+1555

1554
Ogi
0065+1454

1554
smartville
0115+1454

1454, 1455, 1456

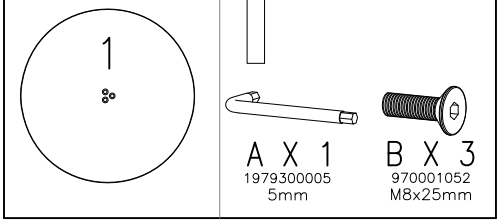

1554, 1555

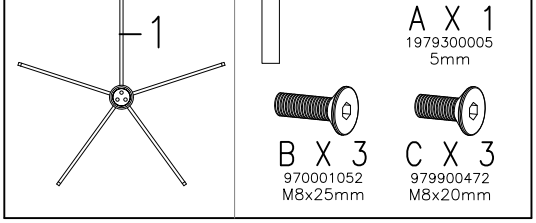

Col. 1

FIG. 1



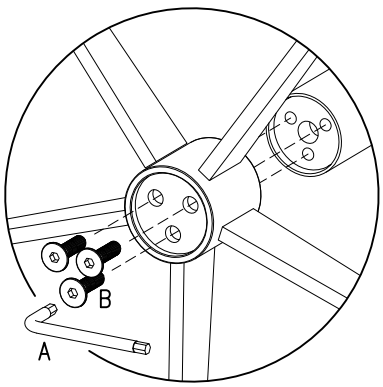

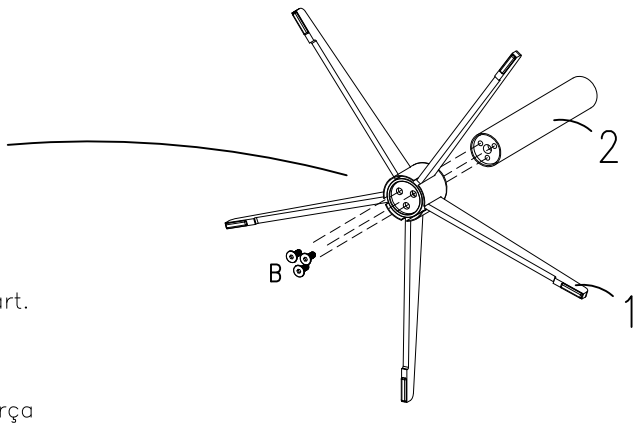

DK Skruerne spændes hård.
US Tighten the screws hard.
D Ziehen Sie die Schrauben hart.
F Serrer les vis à fond
NL Schroeven hard aandraaien.
E Aprieta fuerte los tornillos
P Aperte os parafusos com força
JP 「ネジを固く締めます」。

FIG. 2



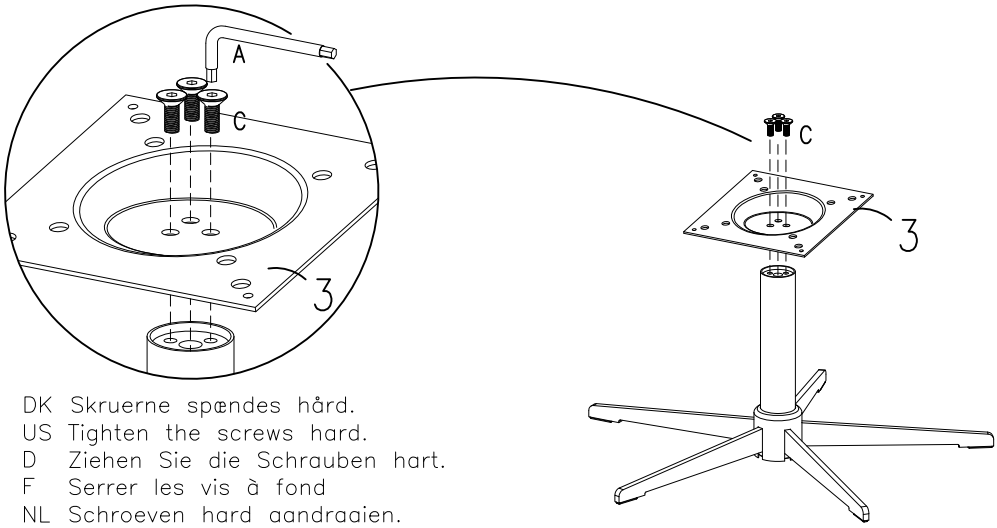

DK Skruerne spœndes hård.
US Tighten the screws hard.
D Ziehen Sie die Schrauben hart.
F Serrer les vis à fond
NL Schroeven hard aandraaien.
E Aprieta fuerte los tornillos
P Aperte os parafusos com força
JP 「ネジを固く締めます」。

FIG. 3



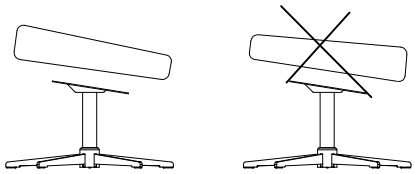

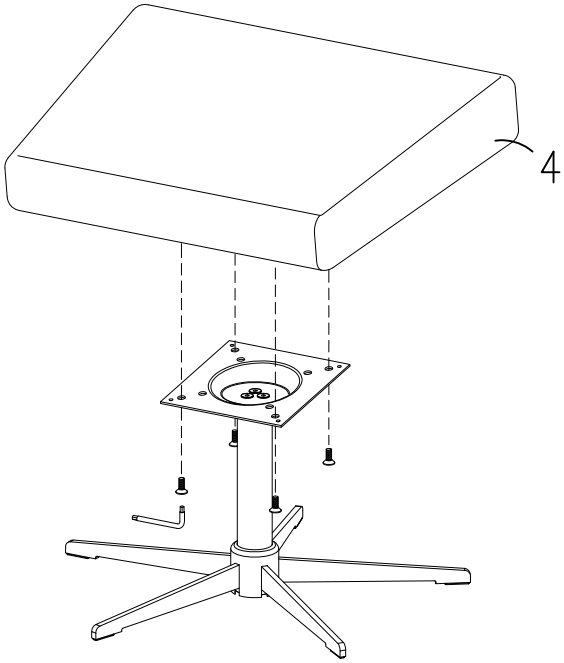

DK Ved reklamation oplyses følgende:
D Im Reklamationsfall, bitte folgendes erläutern:
US In case of claims, please state the following:
F En cas de reclamation, veuillez indiquer:
NL Bij service volgene mededelen
E En caso de reclamacion, indicar lo siguiente:
P No caso de reclamação, por favor indique o seguinte:
JP お気づきの点等ございましたら、以下の点をお知らせください。

Example!